Мебельный комбинат "Ярцево"

~Уюта вашему дому~

Тел : 8(800) 550 - 31 - 16
Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71
E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Модульная система «Vila»
Комод 3 ящика



Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все этикетки с упаковок и сохранить. Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее двух человек.

Сборка

1. Определите место установки комода. Установите на место дно, предварительно вкрутите ножки, приклейте подпятники③. Подкручивая опоры, сверяясь с уровнем, выставьте дно максимально по горизонту. Отрегулировать комод можно и после сборки.
2. Расположите боковины на полу. Определите боковины (верх – 3 отверстия под соединение с крышкой). В футорки вкрутите штоки① (для поперечной планки). Установите металлические уголки⑦ на боковины для соединения с дном и крышкой (круглым отверстием на боковины) и установите направляющие⑩ винтами 6,3х13 ⑤. Если комод с Push системой - и толкатели⑧.
3. Соберите каркас согласно схеме, затягивая эксцентриковое соединение шестигранным ключом⑪ или крестообразной отверткой. Вставьте заднюю стенку. Закрепите крышку.
4. Перед фиксацией ДВПО проверьте диагональ корпуса комода. Зафиксируйте ДВПО саморезами④ к поперечной планке. Прикрутите уголки крепления ДВПО⑨. Установите комод на место.
5. В боковые стенки выдвижного ящика вставьте шканты② в глухие отверстия 8 мм. Соедините их с задней стенкой ящика евровинтом⑥ так, чтобы задняя шуфляда была отверстием наружу и книзу. С помощью шестигранного ключа⑪ затяните евровинты⑥.
6. В фасад аккуратно вставьте шканты② в отверстия 8 мм, а в футорки вкрутите штоки ① к эксцентрику.
7. Соедините фасад с ящиком, затем вставьте ДВП в пазы на боковых стенках ящика и в фасаде. Пробейте гвоздями в заднюю стенку ящика. Закрепите ДВП ящика к фасаду уголком⑨. Прикрутите ручки⑧.
8. Вставьте ящик на направляющую сзади в отверстия на задней стенке ящика и снизу в боковых стенках ящика.
9. Если изделие комплектуется ручками, на фасады выдвижных ящиков приклейте демпферы.

Передвигать мебель, не отрывая от пола СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью


При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ограничить штабелирование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдержать детали при комнатной температуре не менее 2 часов. Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола, во-избежание поломки имеющихся опор. Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освежать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку. Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации.

Фурнитура

Условные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		10 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		28 шт.	Шкант.
③		4 шт.	Опора мебельная М8, L22 подпятник фетровый
④		10 шт	Шуруп 4*16.
⑤		40 шт.	Евровинт 6,3*13.
⑥		6 шт.	Евровинт 7 *50
⑦		16 шт.	Металлический уголок для соединения
⑧		3 шт. 6 шт.	Ручка Толкатель
⑨		25 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.)
⑩		3 кт.	Направляющие 350 мм
⑪		1 шт.	Ключик шестигранный.

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	6 шт.	Винт к ручке(4х22), шайба
	12 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся (для комода с ручками)
	20 шт.	Гвозди
	10 шт. 6 шт.	Заглушка эксцентрика. Заглушка евровинта

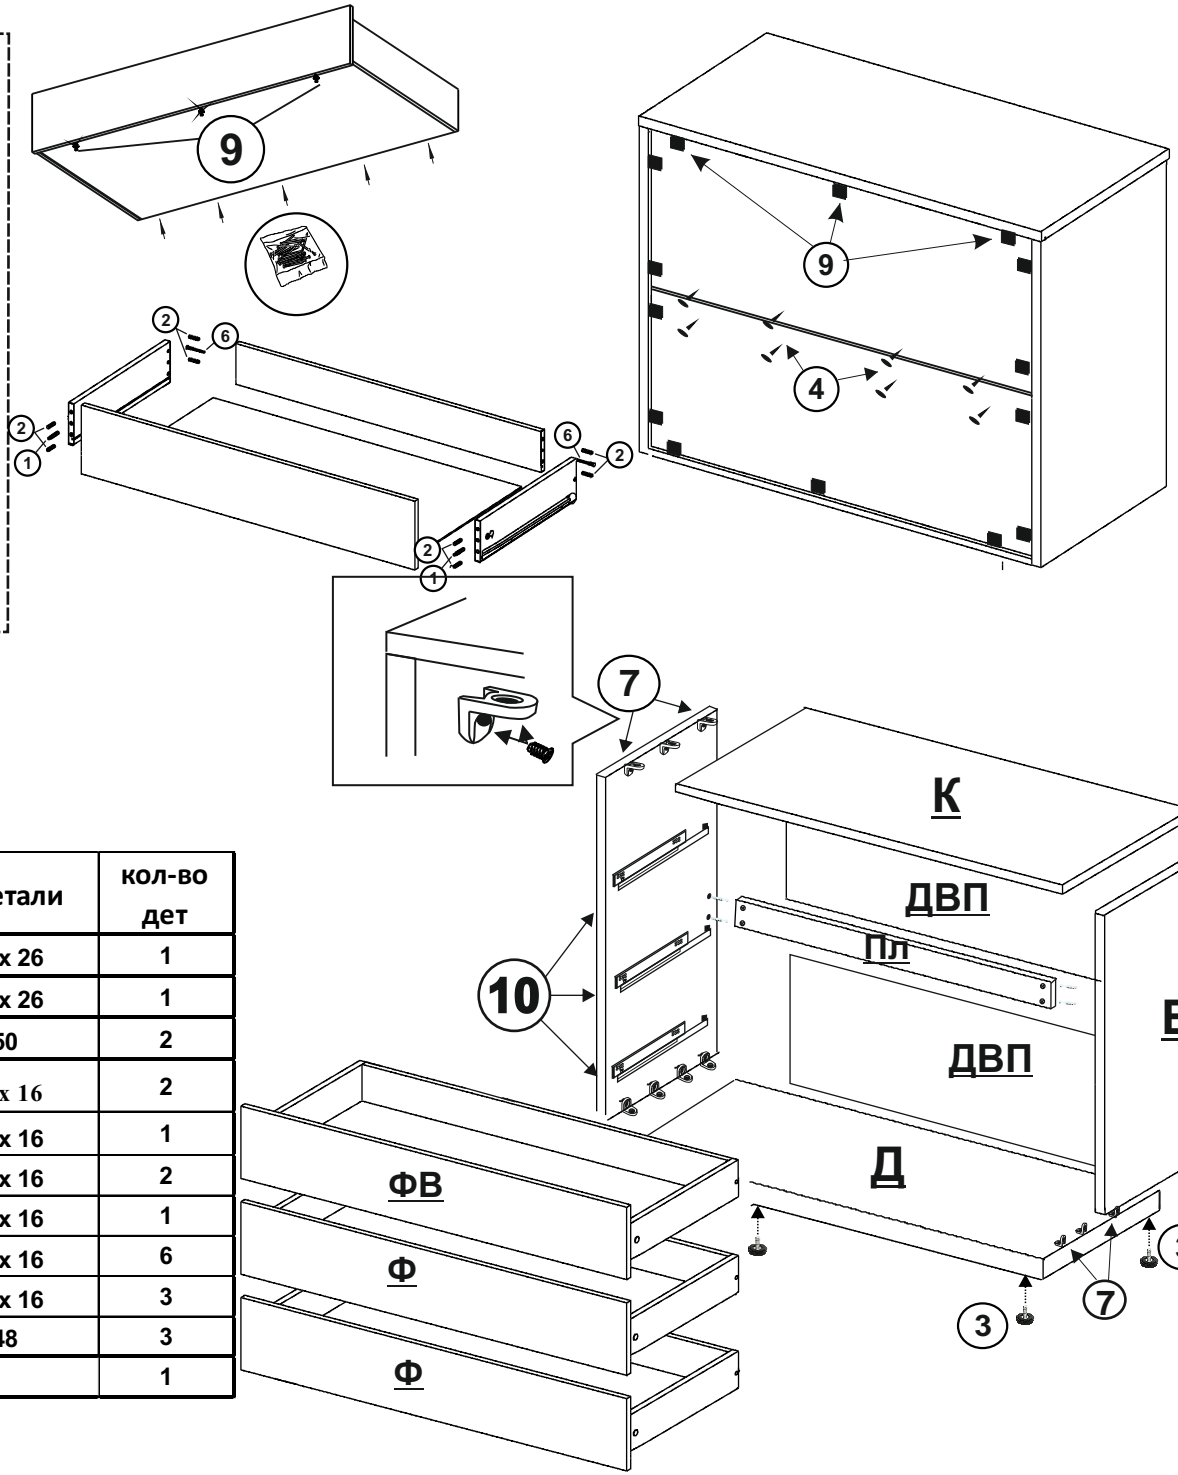

№ упаковки	кол-во упак	условное обозначение		размер детали	кол-во дет
62.1.1.	1	К	Крышка	980 х 440 х 26	1
		Д	Дно	980 х 440 х 26	1
		ДВП	Задняя стенка	704 х 350	2
62.1.2.	1	Б	Боковины	706 х 416 х 16	2
		ФВ	Фасад верхний	938 х 200 х 16	1
		Ф	Фасад	938 х 250 х 16	2
		Пл	Планка	938 х 100 х 16	1
		Ш	Шуфляды бок	345 х 150 х 16	6
		Шз	Шуфляды задние	898 х 137 х 16	3
		Дящ	Дно ящика(ДВП)	908 х 348	3
62.1.3.	1		Фурнитура		1