

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Тел : 8(800) 550 - 31 - 16
Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71
E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Модульная система «Vila» Комод 1,8(М) с нишей



Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все этикетки с упаковок и сохранить. Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее двух человек.

Сборка

1. Определите место установки комода. Установите на место дно, предварительно вкрутите ножки, приклейте подпятники ③. Подкручивая опоры, сверяясь с уровнем, выставьте дно максимально по горизонту. Вкрутите штоки ①, аккуратно вставьте шканты ② под центральные боковины.
2. Расположите боковины на горизонтальной поверхности. Определите боковины крайние(правая-левая) - верх – 3 отверстия под соединение с крышкой. Установите металлические уголки на боковины для соединения с дном и крышкой (круглым отверстием на боковины) винтами 6,3x13 ④. Прикрутите ответные планки петель ⑨ к боковине (для удобной регулировки дверей не закручивайте шурупы до конца). Вставьте полкодержатели ⑩. Вторая боковина слева определяется по насечкам для направляющих, третья боковина не имеет насечек для планок петель, четвертая устанавливается насечками слева.
3. Соберите каркас согласно схеме, затягивая эксцентрикное соединение шестигранным ключом или крестообразной отверткой. Вставьте заднюю стенку. Если у вас комод без ручек (Push –система), то толкатель ⑧ устанавливается только для левой двери (на крышку комода). Закрепите крышку.
4. Перед фиксацией ДВПО проверьте диагональ корпуса комода. Прикрутите уголки крепления ДВПО ⑤.
5. Установите двери и отрегулируйте их. Вставьте полки.

Предварительная мебель, не отрывая от пола СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний. Ограничить штабелирование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.


Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикные стяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола, во избежание поломки имеющихся опор. Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освежать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.

Фурнитура



Условные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		12 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		12 шт.	Шкант.
③		5 шт.	Опора мебельная М8, L22 подпятник фетровый
④		28 шт.	Евровинт 6,3*13.
⑤		30 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.
⑥		6 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑦		14 шт.	Металлический уголок для соединения
⑧		3 шт.	Ручка
⑨		1 шт.	Толкатель
⑩		6 шт.	Планка к петле(4 мм)
⑩		6 шт.	Полкодержатель

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	10 шт.	Винт к ручке(4x22), шайба
	14 шт.	Заглушка эксцентрика.
	16 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
	1 шт.	Ключик шестигранный.
	28 шт.	Шуруп 4*16.

Наполнение

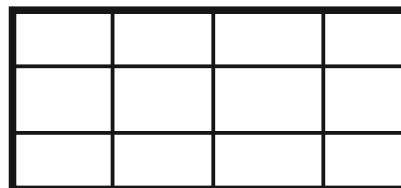

Регулировка дверей

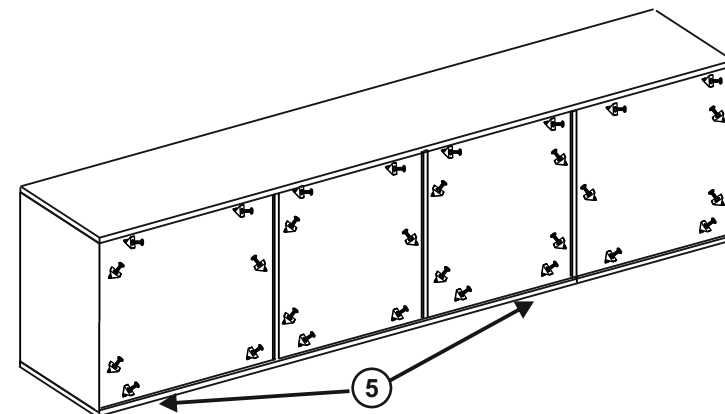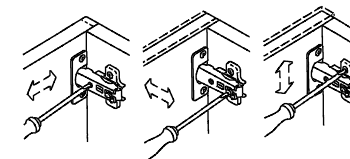

№ упаковки	кол-во упак	условное обозначение		размер детали	кол-во дет
64.1.1	1	К	Крышка в сборе	1780 x 440 x 26	1
		Д	Дно в сборе	1780 x 440 x 26	1
66.1.2	1	Б	Боковины	600 x 416 x 16	2
		Бс	Боковина ср	583 x 416 x 16	3
		П	Полки	422 x 390 x 16	4
		ДВП	ДВПО 3/стенки	592 x 432	4
66.3.3	1	Дв	Двери	600 x 440 x 16	1
		Дн	Двери под нишу	600 x 550 x 16	2
		П	Полки	422 x 390 x 16	2
		ПД	Полки декоративные	422 x 360 x 10	2
66.3.4	1		Фурнитура		1

