

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Тел : 8(800) 550 - 31 - 16
Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71
E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Модульная система «Vila» Комод 1,5(М) с выдвижными ящиками



Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все этикетки с упаковок и сохранить. Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее двух человек.

Сборка

1. Определите место установки комода. Установите на место дно, предварительно вкрутите ножки, приклейте подпятники ③. Подкручивая опоры, сверяясь с уровнем, выставьте дно максимально по горизонту. Вкрутите штоки ① под центральные боковины.
2. Расположите боковины на горизонтальной поверхности. Определите боковины крайние(правая-левая) - верх – 3 отверстия под соединение с крышкой. Установите металлические уголки на боковины для соединения с дном и крышкой (круглым отверстием на боковины) винтами 6,3х13 ⑪. Прикрутите ответные планки петель ⑨ к боковине (для удобной регулировки дверей не закручивайте шурупы до конца). Вставьте полкодержатели ⑫. Средние боковины(правая-левая) определяются по насечкам для направляющих для модели с выдвижными ящиками - они смещены ко дну и направлены в центр.
3. Соберите каркас согласно схеме, затягивая эксцентрикное соединение шестигранным ключом или крестообразной отверткой. Вставьте заднюю стенку. Закрепите крышку.
4. Перед фиксацией ДВП проверьте диагональ корпуса комода. Прикрутите уголки крепления ДВП ⑤. Установите направляющие ⑩ и толкатели ⑧ на боковины. Для распахивания дверей толкатели устанавливаются на крышке.
5. Аккуратно вбейте шканты ② в глухие отверстия 8 мм на боковых стенках ящика. Соедините их с задней стенкой ящика так, чтобы задняя шуфляда была отверстием наружу и книзу.
6. С помощью шестигранного ключа затяните евровинты ④.
7. В фасад аккуратно вбейте шканты в отверстия 8 мм ②, а в футорки вкрутите штоки к эксцентрику ①.
8. Соедините фасад с ящиком, затем вставьте ДВП в пазы на боковых стенках ящика и в фасаде. Пробейте гвоздями в заднюю стенку ящика. Прикрутите ручки (если надо).
9. Вставьте ящик на направляющую создав в отверстия на задней стенке ящика и снизу в боковых стенках ящика.

Передавать мебель, не отрывая от пола СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний. Ограничить штабелирование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.







Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикные стяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола, во избежание поломки имеющихся опор. Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освежать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.

Фурнитура


Условные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		14 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		26 шт.	Шкант.
③		5 шт.	Опора мебельная М8, L22 подпятник фетровый
④		6 шт.	Евровинт 7 *50
⑤		30 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.
⑥		4 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑦		14 шт.	Металлический уголок для соединения
⑧		5 шт.	Ручка (если с ручками)
⑨		8 шт.	Толкатель
⑩		4 шт.	Планка к петле(4 мм)
⑪		3 шт.	Направляющие 350 мм
⑫		28 шт.	Евровинт 6,3*13.
⑬		24 шт.	Полкодержатель

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	10 шт.	Винт к ручке(4x22), шайба
	14 шт.	Заглушка эксцентрика.
	16 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
	1 шт.	Ключик шестигранный.
	28 шт.	Шуруп 4*16.
	20 шт.	Гвозди

Наполнение

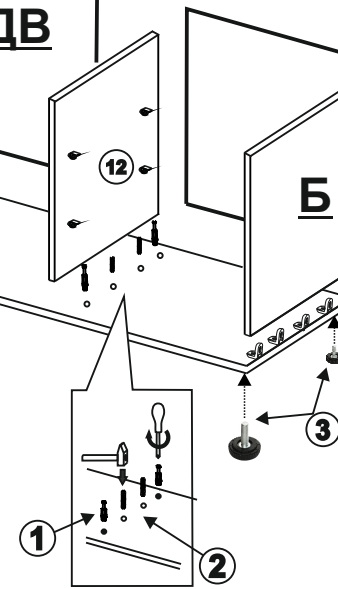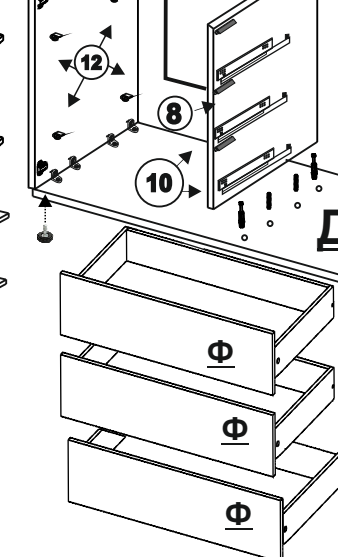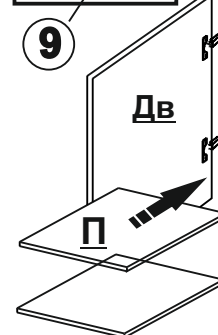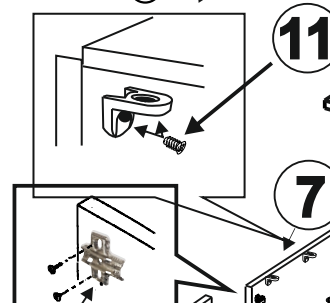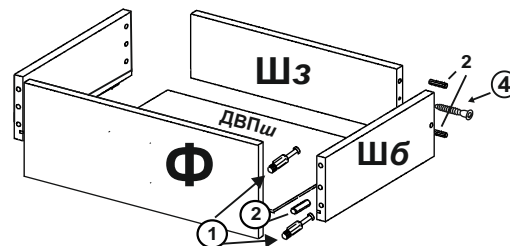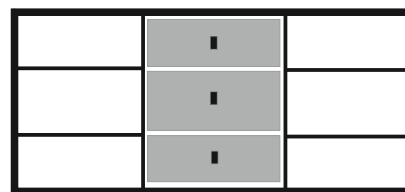

Регулировка дверей

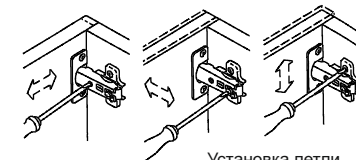

Установка петли

№ упаковки	кол-во упак	условное обозначение		размер детали	кол-во дет
65.4.1	1	К	Крышка	1500 x 440 x 26	1
		Д	Дно	1500 x 440 x 26	1
66.4.2	1	Б	Боковины	600 x 416 x 16	2
		Бср	Боковины	583 x 416 x 16	2
		П	Полка	422 x 390 x 16	4
		ДВП	ДВПО 3/стенки	592 x 432	2
		ДВП	ДВПО 3/стенки	592 x 592	1
66.4.3	1	Дв	Двери	600 x 440 x 16	2
		Ф	Фасады	602 x 198 x 16	3
		ШБ	Шуфляды боковые	345 x 100 x 16	6
		ШЗ	Шуфляды зад	542 x 87 x 16	3
		ДВПш	ДВПО Шуфлядное	348 x 552	3
66.4.4.	1		Фурнитура		1