

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Тел : 8(800) 550 - 31 - 16
Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71
E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Модульная система «Vila» Комод 1,8(М) с нишей и ящиками



Порядок сборки

- Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все этикетки с упаковок и сохранить. Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее двух человек.
- Сборка**
1. Определите место установки комода. Установите на место дно, предварительно вкрутите ножки, приклейте подпятники ③. Подкручивая опоры, сверяясь с уровнем, выставьте дно максимально по горизонту. Вкрутите штоки ①, аккуратно вставьте шканты ② под центральные боковины.
 2. Расположите боковины на горизонтальной поверхности. Определите боковины крайние(правая-левая) - верх – 3 отверстия под соединения с крышкой. Установите металлические уголки ⑦ на боковины для соединения с дном и крышкой (круглым отверстием на боковины) винтами 6,3x13(11). Прикрутите ответные планки петель ⑨ к боковине (для удобной регулировки дверей не закручивайте шурупы до конца). Вставьте полкодержатели ⑫. Вторая боковина слева определится по насечкам для направляющих, третья боковина не имеет насечек для планок петель, четвертая устанавливается насечками слева.
 3. Соберите каркас согласно схеме, загибая эксцентриковое соединение шестигранным ключом или крестообразной отверткой. Вставьте заднюю стенку. Закрепите крышку.
 4. Перед фиксацией ДВП проверьте диагональ корпуса комода. Прикрутите уголки крепления ДВП ⑤. Установите направляющие ⑩ и толкатели ⑧ на боковины.
 5. Аккуратно вбейте шканты ② в глухие отверстия 8 мм на боковых стенках ящика. Соедините их с задней стенкой ящика так, чтобы задняя шуфляда была отверстием наружу и книзу.
 6. С помощью шестигранного ключа затяните евровинты ④.
 7. В фасад аккуратно вбейте шканты в отверстия 8 мм ②, а в фурорки вкрутите штоки к эксцентрику ①.
 8. Соедините фасад с ящиком, затем вставьте ДВП в пазы на боковых стенках ящика и в фасаде. Пробейте гвоздями в заднюю стенку ящика. Прикрутите ручки (если надо).
 9. Вставьте ящик на направляющую создав в отверстия на задней стенке ящика и снизу в боковых стенках ящика. Для фасадов с ручками установите силиконовые демферы.
 10. Установите двери и отрегулируйте их, приклейте демферы. Вставьте полки. Передвижать мебель, не отрывая от пола СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью



При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний. Ограничить штабелирование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов. Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола, во избежание поломки имеющихся опор. Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освежать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.

Фурнитура



Условные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		18 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		40 шт.	Шкант.
③		5 шт.	Опора мебельная М8, L22 подпятник фетровый
④		6 шт.	Евровинт 7 *50
⑤		36 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.
⑥		4 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑦		14 шт.	Металлический уголок для соединения
⑧		5 шт.	Ручка (если с ручками)
⑨		6 шт.	Толкатель
⑩		4 шт.	Планка к петле(4 мм)
⑪		3 шт.	Направляющие 350 мм
⑫		28 шт.	Евровинт 6,3*13.
⑬		24 шт.	Полкодержатель

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①	10 шт.	Винт к ручке(4x22), шайба
②	18 шт.	Заглушка эксцентрика.
③	6 шт.	Заглушка евровинта
④	14 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
⑤	1 шт.	Ключик шестигранный.
⑥	28 шт.	Шуруп 4*16.
⑦	20 шт.	Гвозди

Наполнение

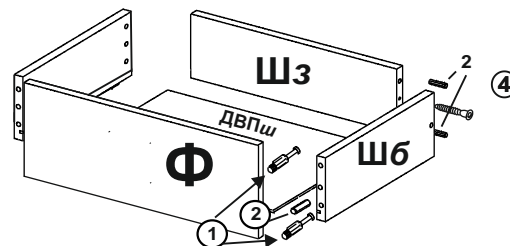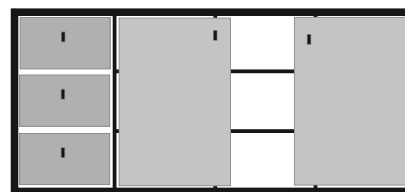

Регулировка дверей

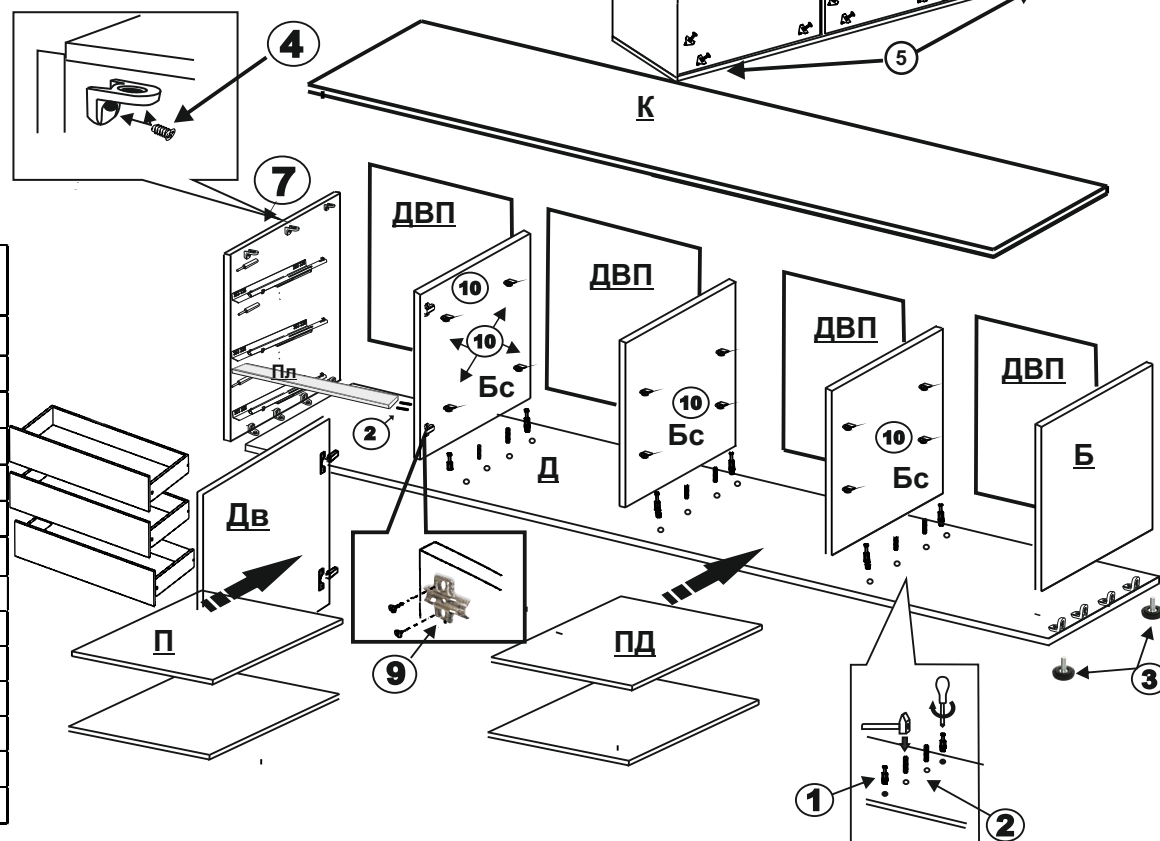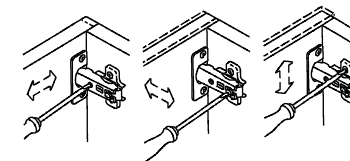

№ упаковки	кол-во упак	условное обозначение		размер детали	кол-во дет
64.1.1	1	К	Крышка в сборе	1780 x 440 x 26	1
		Д	Дно в сборе	1780 x 440 x 26	1
66.1.2	1	Б	Боковины	600 x 416 x 16	2
		Бс	Боковина ср	583 x 416 x 16	3
		П	Полки	422 x 390 x 16	4
		ДВП	ДВПО 3/стенки	592 x 432	4
66.2.3	1	Ф	Фасад	440 x 198 x 16	3
		Дв	Двери	600 x 500 x 16	2
		П	Полки	422 x 370 x 10	2
		Пл	Планка	422 x 70 x 16	1
		ШБ	Шуфляды боковые	345 x 100 x 16	6
		ШЗ	Шуфляды зад	382 x 87 x 16	3
66.2.4	1	ДВПш	ДВПО Шуфлядное	348 x 392	3
			Фурнитура		1