

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Тел : 8(800) 550 - 31 - 16
Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71
E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Модульная система «Vila» Тумба ТВ 1,5 с выдвигаемыми ящиками



Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все этикетки с упаковки и сохранить. Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее двух человек.

Сборка

1. Определите место установки тумбы ТВ. Установите на место дно, предварительно вкрутите ножки, приклейте подплатники ③. Подкручивая опоры, сверясь с уровнем, выставьте дно максимально по горизонту. Вкрутите штики ① под центральные боковины. Отрегулировать тумбу можно и после сборки.

2. Расположите боковины на горизонтальной поверхности. Определите боковины крайние(правая-левая) - верх – 3 отверстия под соединение с крышкой. Установите металлические уголки на боковины для соединения с дном и крышкой (круглым отверстием на боковины) винтами 6,3х13 ⑪. Прикрутите ответные планки петель ⑨ на боковине (для удобной регулировки дверей не закручивайте шурупы до конца). Вставьте полкодержатели ⑫. Средние боковины(правая-левая) определяются по насечкам для направляющих для модели с выдвижными ящиками - они смещены к дну и направлены в центр.

3. Соберите каркас согласно схеме, затигивая эксцентрикное соединение шестигранным ключом или крестообразной отверткой. Вставьте заднюю стенку. Закрепите крышку.

4. Перед фиксацией ДВП проверьте диагональ корпуса тумбы. Прикрутите уголки крепления ДВП ⑤. Установите направляющие ⑩ и толкатели ⑧ на боковины. Для распашных дверей толкатели устанавливаются на крышке.

5. Аккуратно вбейте шканты ② в глухие отверстия 8 мм на боковых стенках ящика. Соедините их с задней стенкой ящика так, чтобы задняя шувльда была отверстием наружу и книзу.

6. С помощью шестигранного ключа затяните евровинты ④.

7. В фасад аккуратно вбейте шканты в отверстия 8 мм ②, а в фторки вкрутите штики к эксцентрику ①.

8. Соедините фасад с ящиком, затем вставьте ДВП в пазы на боковых стенках ящика и в фасаде. Пробежите гвоздями в заднюю стенку ящика. Прикрутите ручки (если надо).

9. Вставьте ящик на направляющую сзади в отверстия на задней стенке ящика и снизу в боковых стенках ящика.

Передвигать мебель, не отрывая от пола СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний. Ограничить штабелирование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.


Периодически затигивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикные стяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола, во избежание поломки имеющихся опор. Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освежать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.

Фурнитура

Условные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		8 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		8 шт.	Шкант.
③		5 шт.	Опора мебельная M8, L22 подпятник фетровый
④		4 шт.	Евровинт 7 *50
⑤		20 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.)
⑥		4 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑦		14 шт.	Металлический уголок для соединения
⑧		4 шт.	Ручка (если с ручками)
⑨		6 шт.	Толкатель
⑩		4 шт.	Планка к петле(4 мм)
⑪		2 шт.	Направляющие 350 мм
⑫		28 шт.	Евровинт 6,3*13.
⑬		12 шт.	Полкодержатель

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	10 шт.	Винт к ручке(4x22), шайба
	8 шт.	Заглушка эксцентрика.
	4 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
	1 шт.	Ключик шестигранный.
	24 шт.	Шуруп 4*16.
	10 шт.	Гвозди



Наполнение

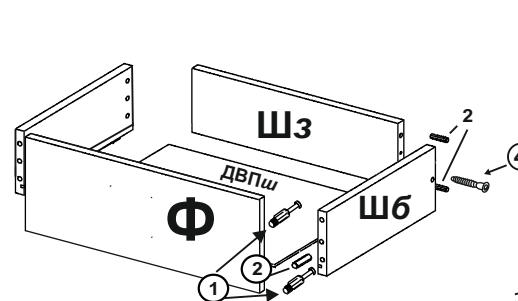

Установка петель



Регулировка дверей

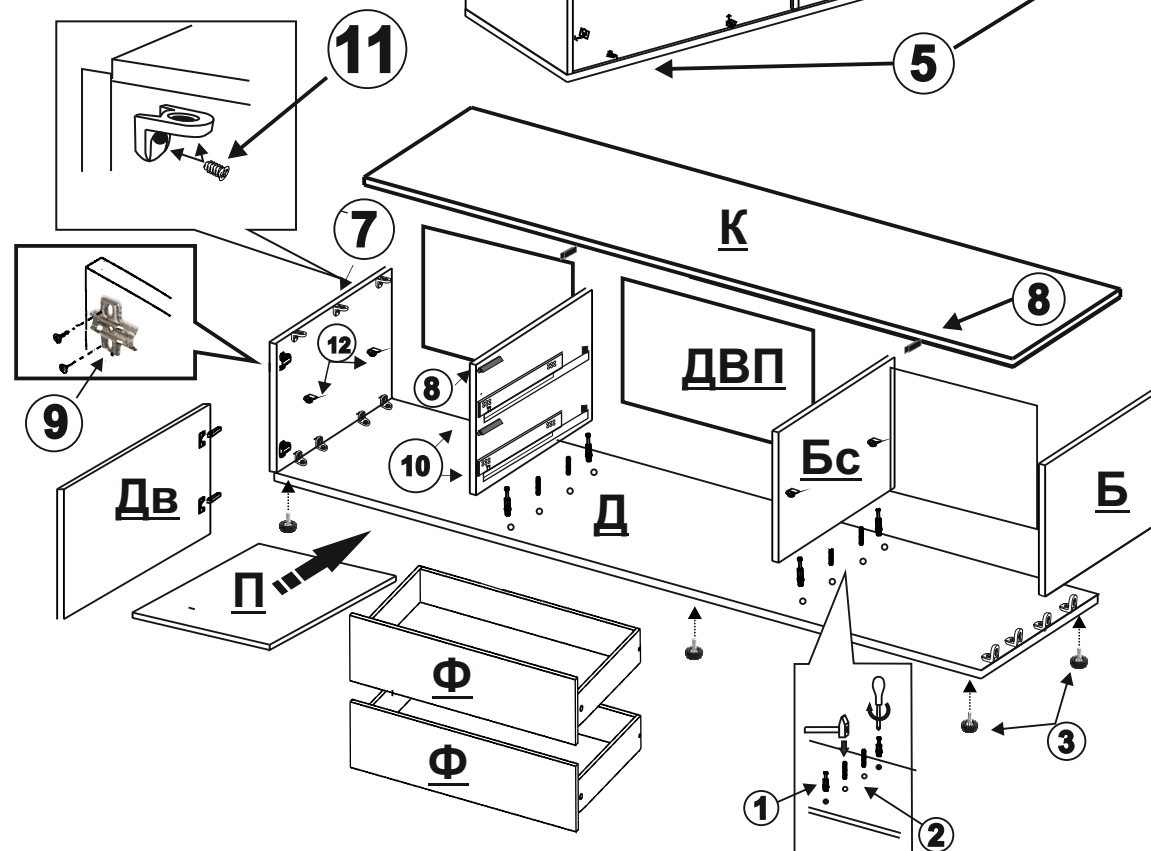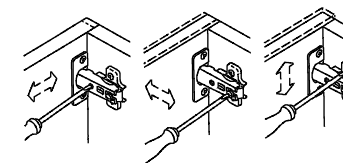

№ упаковки	кол-во упак	условное обозначение		размер детали	кол-во дет
65.4.1	1	К	Крышка	1500 x 440 x 26	1
		Д	Дно	1500 x 440 x 26	1
64.3.2	1	Б	Боковины	400 x 416 x 16	2
		Бср	Боковины	383 x 416 x 16	2
		П	Полка	422 x 390 x 16	2
		ДВП	ДВПО 3/стенки	392 x 432	2
		ДВП	ДВПО 3/стенки	392 x 594	1
64.3.3	1	Д	Двери	400 x 440 x 16	2
		Ф	Фасады	602 x 198 x 16	2
		ШБ	Шуфляды боковые	345 x 100 x 16	4
		ШЗ	Шуфляды зад	542 x 87 x 16	2
		ДВПш	ДВПО Шуфлядное	348 x 552	2
64.3.4.	1		Фурнитура		1