

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Тел : 8(800) 550 - 31 - 16
Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71

E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Модульная система «Vila» Тумба ТВ 1,8 с ящиками



Порядок сборки

- Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все этикетки с упаковок и сохранить. Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее двух человек.
- Сборка**
1. Определите место установки тумбы ТВ. Установите на место дно, предварительно вкрутите ножки ③, приклейте подплатники ③. Подкручивая опоры, сверяясь с уровнем, выставьте дно максимально по горизонту. В дно и крышку вкрутите штоки ①, аккуратно вставьте шканты ② под центральные боковины. Если изделие под Push-систему- толкатели для распашных дверей устанавливаются на крышке.
 2. Расположите боковины на горизонтальной поверхности. Определите боковины крайние(правая-левая) - верх – 3 отверстия под соединение с крышкой. Установите металлические уголки ⑦ на боковины для соединения с дном и крышкой (круглым отверстием на боковины) винтами 6,3х13 ⑩. Прикрутите ответные планки петель ⑨ к боковине (для удобной регулировки дверей не закручивайте шурупы до конца). Вставьте полкодержатели ⑫. Вторая боковина слева определяется по насечкам для направляющих, третья боковина не имеет насечек для планок петель, четвертая устанавливается насечками слева.
 3. Соберите каркас согласно схеме, затягивая эксцентрикское соединение шестиплантым ключом или крестообразной отверткой. Вставьте заднюю стенку. Закрепите крышку.
 4. Перед фиксацией ДВП проверьте диагональ корпуса тумбы. Прикрутите уголки крепления ДВП ⑤. Установите направляющие ⑩ и толкатели ⑧ на боковины.
 5. В боковые стенки выдвижного ящика вставьте шканты ② в глухие отверстия 8 мм. Соедините их с задней стенкой ящика евровинтом ④ так, чтобы задняя шуфляда была отверстием наружу и книзу. С помощью шестиплантового ключа затяните евровинты ⑥.
 6. В фасад аккуратно вставьте шканты ② в отверстия 8 мм, а в фutorки вкрутите штоки ① к эксцентрику.
 7. Соедините фасад с ящиком, затем вставьте ДВП в пазы на боковых стенках ящика и в фасаде. Пробейте гвоздями в заднюю стенку ящика. Закрепите ДВП ящика к фасаду уголком ⑤. Прикрутите ручки ⑧.
 8. Вставьте ящик на направляющую сзади в отверстия на задней стенке ящика и снизу в боковых стенках ящика.
 9. Если изделие комплектуется ручками, на фасады выдвижных ящиков приклейте демпферы.
 10. Установите двери и отрегулируйте их, приклейте демпферы. Вставьте полки.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ограничить штабелирование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов. Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикские стяжки.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола, во-избежание поломки имеющихся опор. Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освежать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.


Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации.

Фурнитура

Условные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		16 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		24 шт.	Шкант.
③		5 шт.	Опора мебельная M8, L22 подпятник фетровый
④		4 шт.	Евровинт 7 *50
⑤		34 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.
⑥		6 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑦		14 шт.	Металлический уголок для соединения
⑧		5 шт.	Ручка (если с ручками)
⑨		7 шт.	Толкатель
⑩		6 шт.	Планка к петле(4 мм)
⑪		2 шт.	Направляющие 350 мм
⑫		28 шт.	Евровинт 6,3*13.
⑬		12 шт.	Полкодержатель

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	10 шт.	Винт к ручке(4x22), шайба
	16 шт.	Заглушка эксцентрика.
	4 шт.	Заглушка евроинта
	11 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
	1 шт.	Ключик шестигранный.
	24 шт.	Шуруп 4*16.
	10 шт.	Гвозди




Наполнение

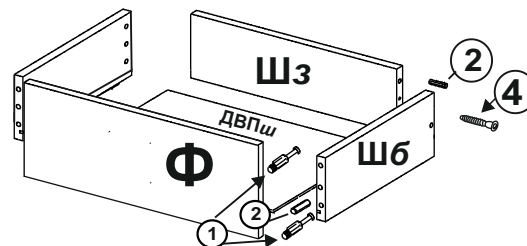

Установка петель



Регулировка дверей

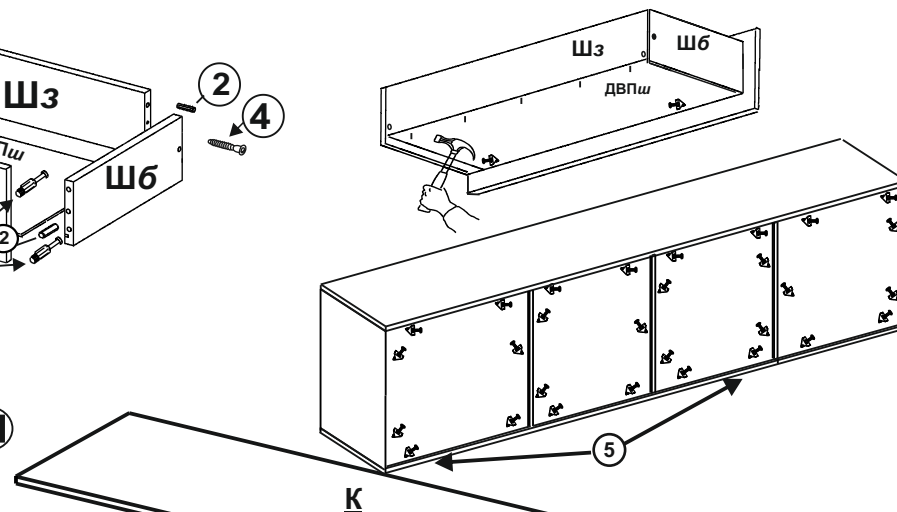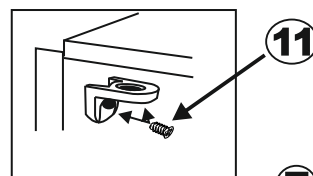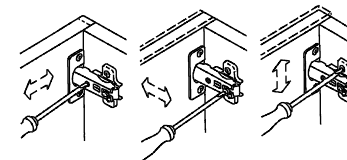

№ упаковки	кол-во упак	условное обозначение		размер детали	кол-во дет
64.1.1	1	К	Крышка в сборе	1780 x 440 x 26	1
		Д	Дно в сборе	1780 x 440 x 26	1
64.1.2	1	Б	Боковины	400 x 416 x 16	2
		Бс	Боковины Ср	383 x 416 x 16	3
		П	Полка	422 x 390 x 16	2
		ДВП	ДВПО 3/стенки	432 x 392	4
64.1.3	1	Ф	Фасад	440 x 198 x 16	2
		Дв	Двери	400 x 440 x 16	3
		П	Полки	422 x 390 x 16	1
		Шб	Шуфляды боковые	345 x 100 x 16	4
		Шз	Шуфляды зад	382 x 87 x 16	2
		ДВПш	ДВПО Шуфлядное	348 x 392	2
64.1.4	1		Фурнитура		1

