

# Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~


Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38

E-mail: mkyartcevo@mail.ru  
www.mkyartcevo.ru

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,  
ул 5-я Литейная, д. 16  
инд. 215805, а/я 71

“Римини SOLO”

Комод(N) 2,1 м для гостиной

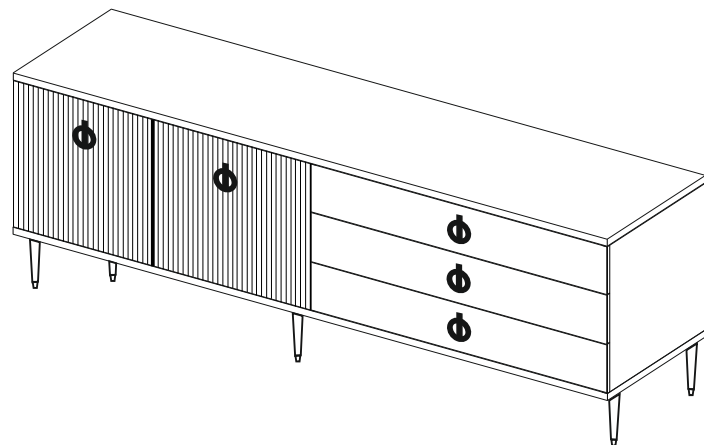

## Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все этикетки с упаковки и сохранить. Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее 2х человек.

### Сборка:

1. Расположите боковины на горизонтальной плоскости. Согласно схеме, прикрутите направляющие, планки к петле и полкодержатели на центральные боковины. В крайнюю левую боковину вкрутите полкодержатели и монтажные планки петлей, в крайнюю правую – направляющие. Вкрутите штики эксцентрика в фурторки в крышку и дно, а в отверстия 8 мм вбейте шканты.
3. Собирайте детали каркаса согласно схеме и затяните эксцентрик-овые соединения шестигранным ключом или крестообразной отверткой.
4. Установите полки
4. Установите заднюю стенку в пазы на боковинах.
5. Установите штангу в отделение с ящиками/демпферными прокладками вверх, для плотной установки крышки). Аккуратно установите крышку так, чтобы ДВП легло в паз и затяните эксцентрики, поставьте заглушки.
6. Проверьте диагональ. Зафиксируйте заднюю стенку с помощью пластиковых уголков крепления ДВП. Для дополнительной жесткости прибейте заднюю стенку гвоздиками к средней левой боковине и полкам.
7. Установите ножки на каркас и поставьте на предполагаемом месте.

### Сборка ящика:

1. Аккуратно вбейте шканты в глухие отверстия 8 мм на боковых стенках ящика. Соедините их с задней стенкой ящика так, чтобы задняя шуфляда была открытием наружу и книзу. С помощью шестигранного ключа затяните евровинты. В фасад аккуратно вбейте шканты в отверстия 8 мм, а в фурторки вкрутите штики к эксцентрику.
  2. Соедините фасад с ящиком, затем вставьте ДВП в пазы на боковых стенках ящика и в фасаде. При помощи угольника выровняйте углы ящика и закрепите гвоздями ДВП к задней стенке ящика. Демпфер самоклеющийся устанавливается для амортизации ящиков (по углам фасада). Закрепите ДВП к фасаду при помощи уголков/крепления ДВП.
  3. Прикрутите ручку. Установите заглушки на эксцентрики и евровинты и вставьте ящик в каркас изделия. Прикрутите петли на двери, накладные петли на левую дверь, полукладные - на правую. Установите двери и поставьте ручки. Отрегулируйте зазоры между фасадами. При необходимости проведите регулировку зазоров между фасадами ящиков путем вращения регулировочной гайки на направляющих.
- Передать мебель, не отрывая от пола СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!**  
**Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.**


## Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдержать детали при комнатной температуре не менее 2 часов. Во время эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрик-овые стяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить, приподнимая изделие над уровнем пола, во избежание поломки имеющихся опор. Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освежать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку. Устанавливайте и эксплуатируйте мебель на ровной поверхности. При эксплуатации ножки изделия следует оберегать от ударов, резких толчков (при уборке, мытье полов). Запрещено: вставать, прыгать, ходить по мебели, находиться на/под изделием (особенно детям), бросать предметы на мебель, особенно на стеклянные поверхности. Нарушение этих правил может привести к повреждению мебели и/или к серьезным травмам. Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

**Фурнитура**

| Условные обозначения | Вид                                                                               | Кол-во (шт) | Наименование                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| ①                    |  | 22 шт.      | Шток эксцентрика (резьба М-6).          |
| ②                    |  | 40 шт.      | Шкант.                                  |
| ③                    |  | 6 шт.       | Евровинт 7*50.                          |
| ④                    |  | 16 шт.      | Шуруп 4*16.                             |
| ⑤                    |  | 8 шт.       | Полкодержатель под винт.                |
| ⑥                    |  | 2 шт.       | Петля накладная с доводчиком.           |
| ⑦                    |  | 2 шт.       | Петля полунакладная с доводчиком.       |
| ⑧                    |  | 4 шт.       | Планка к петле.                         |
| ⑨                    |  | 20 шт.      | Евровинт 6,3*13.                        |
| ⑪                    |  | 3 к-та.     | Направляющие Quadro (400) с доводчиком. |
| ⑫                    |  | 5 шт.       | Ручка.                                  |

|    |                                                                                     |        |                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 13 |    | 10 шт. | Винт к ручке.                     |
| 14 |    | 24 шт. | ДВП держатель (уголок пластик).   |
| 15 |    | 5 шт.  | Гайка Эриксона.                   |
| 16 |   | 5 шт.  | Ножка в сборе                     |
| 17 |  | 1 шт.  | Штанга 1015 мм                    |
| 18 |  | 35 шт. | Гвозди.                           |
| 19 |  | 16 шт. | Демфер силиконовый самоклеющийся. |
|    |  | 22 шт. | Заглушка эксцентрика.             |
|    |  | 6 шт.  | Заглушка евровинта.               |
|    |  | 1 шт.  | Ключик для гайки Эриксона.        |
|    |  | 1 шт.  | Ключик шестигранный.              |

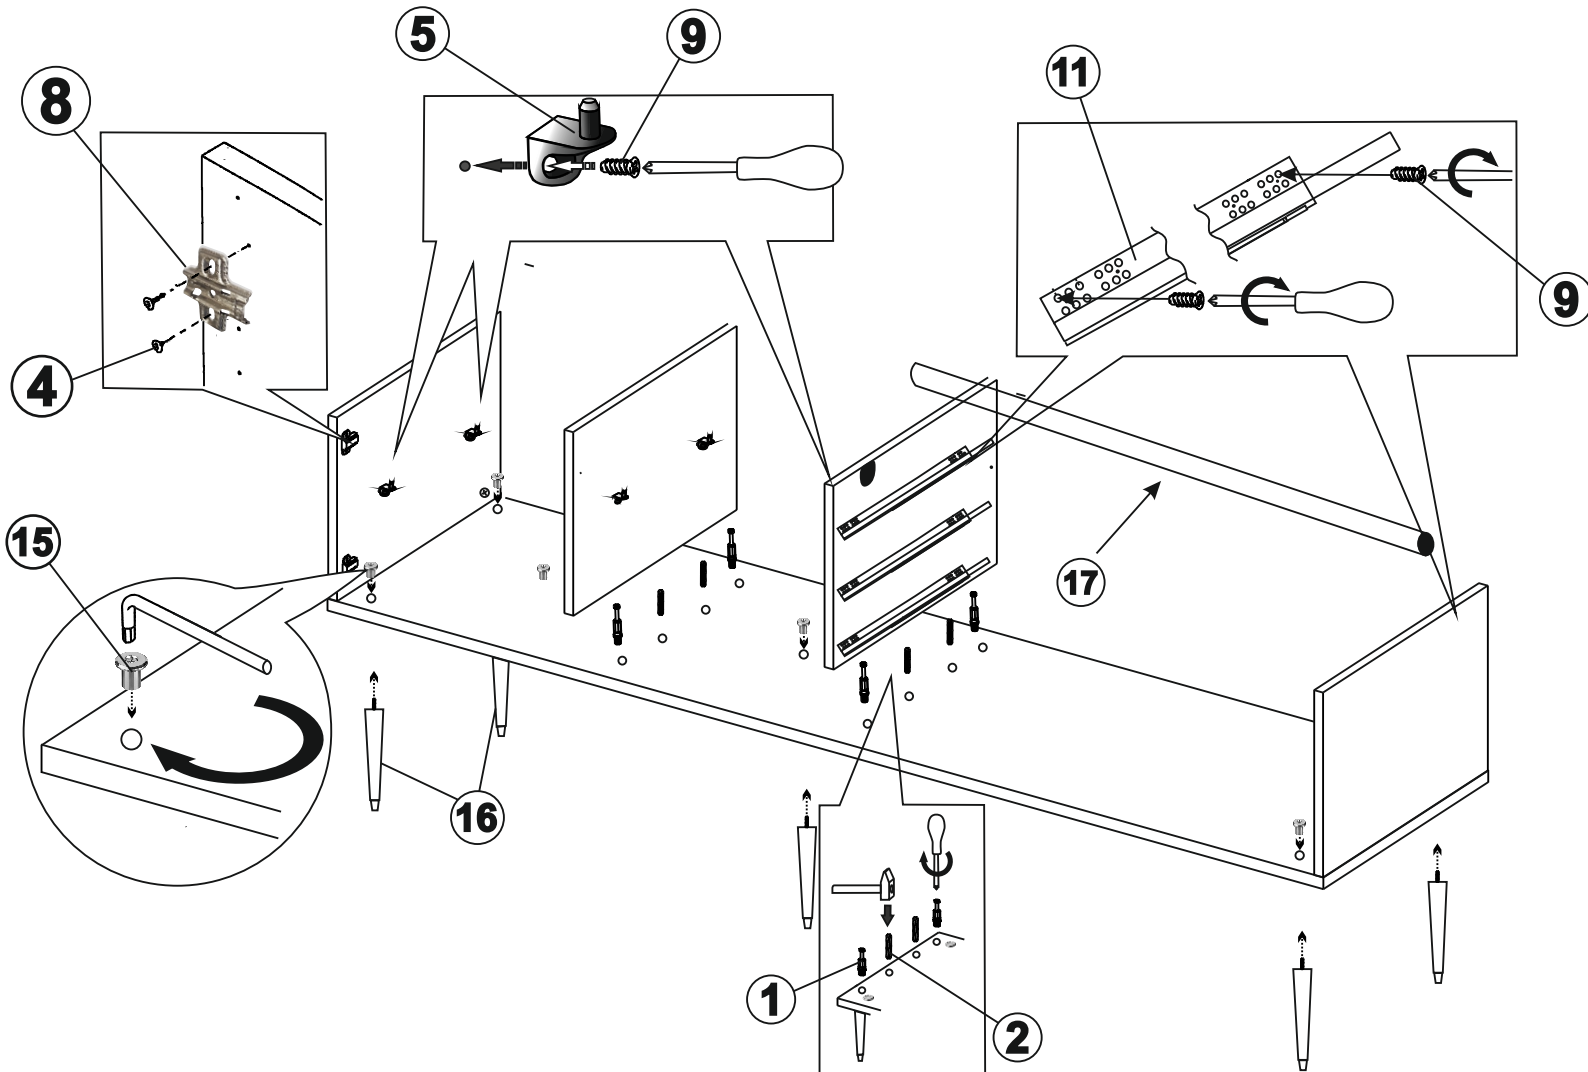

1


**4**

This diagram shows the front panel being attached to the side panel. Two black arrows point from the front panel towards the side panel, indicating the direction of attachment. The front panel is shown in two positions: one being moved into place and another already attached to the side panel.


Регулировка дверей

5

6

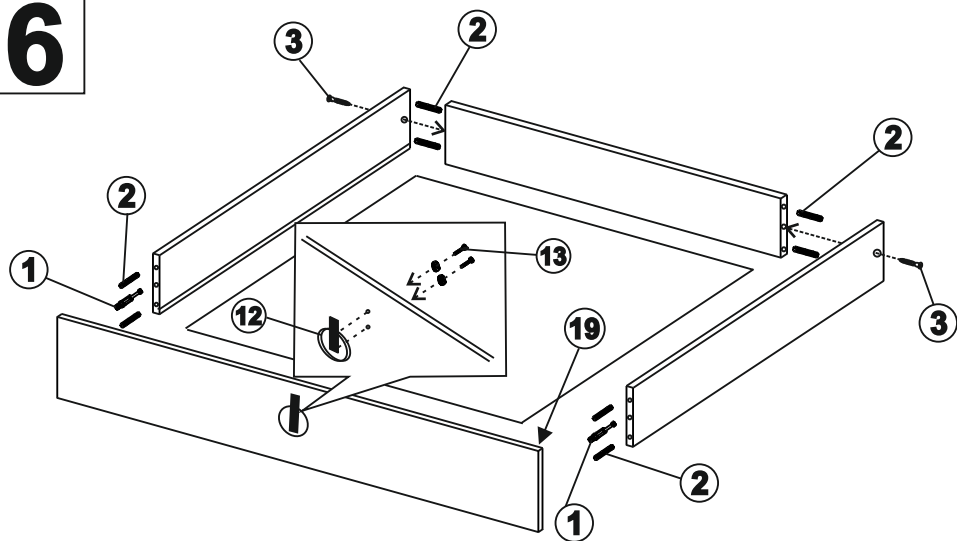

7

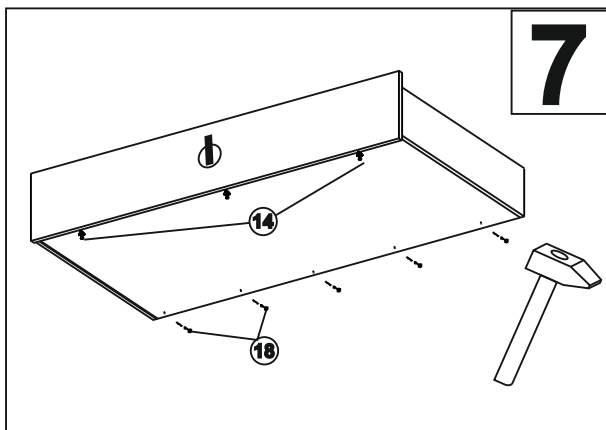

8

